

Gepatenteerde 'SHALLOW-DIP' technologie

Specificaties

Ø 70 cm x 4 cm H 2130 cm<sup>2</sup>

kookzone

1160 cm<sup>2</sup> warmhoud zone

Materiaal: professioneel voedingsgeschikt  
roestvrij staal type 304 (V2A)  
Dikte 4mm  
Koud geperst, manueel gelast en  
geassembleerd

Vermogen: 230V / 1800 W / 8A  
230 V / 2250 W / 10A  
230 V / 2500 W / 11A

Opwarmtijd : 1.5 - 3 minuten

Afkoeltijd : 15 - 30 minuten

2 Jaar garantie op electronische  
componenten

CE/ GS/ VDE European Safety Approval.  
Components: UL/CSA/IPX4 rated.

Verzendinformatie :

Gewicht 18kg, afmeting 93 x 74 x13 cm

Opgelet !



2 soorten regelknoppen

BOX A = opbouw of outdoor

BOX B = inbouw

**Opties :**

- Roestvrij staal type 316 V4A  
aangeraden voor toestellen onderhevig  
aan continue weersinvloeden

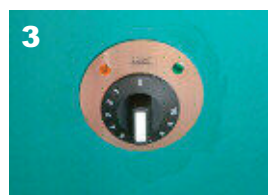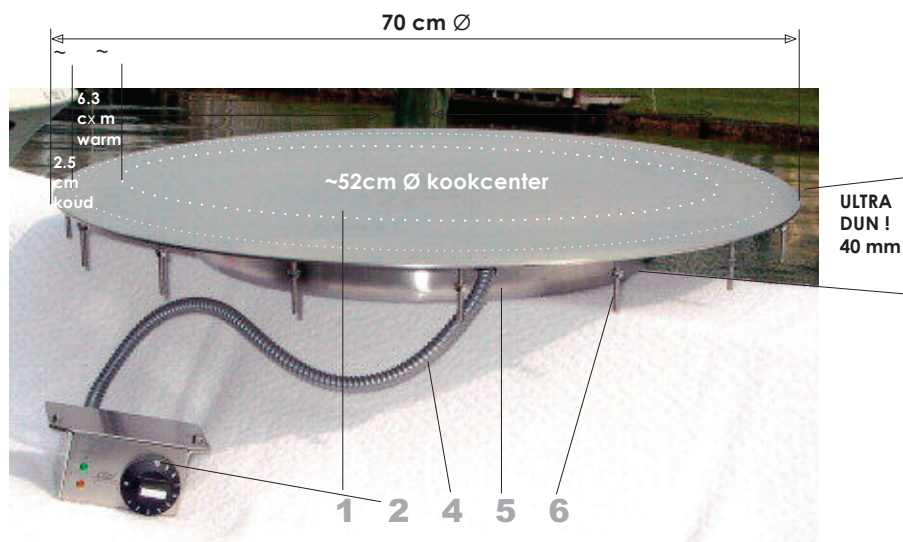

"B" box met opbouwplaat

- 1 Roestvrij staal bakplaat
- 2 Box "A" onderbouw
- 3 Box "B" inbouw
- 4 Flexibele leiding
- 5 Gesloten omkasting verwarmingselement
- 6 RVS bevestigingsbouten




**Afmeting:** diameter 700 mm - hoogte 40 mm

**Aansluiting:** 230V / 1800W, 8A

**Lengte montagebouten:** 45mm, diameter 5 mm ! Boor de montagegaten met 7 mm !

**BELANGRIJK :** Boor geen gaten voor het toestel fysiek aanwezig is ter verificatie. Kort de montagebouten niet in.


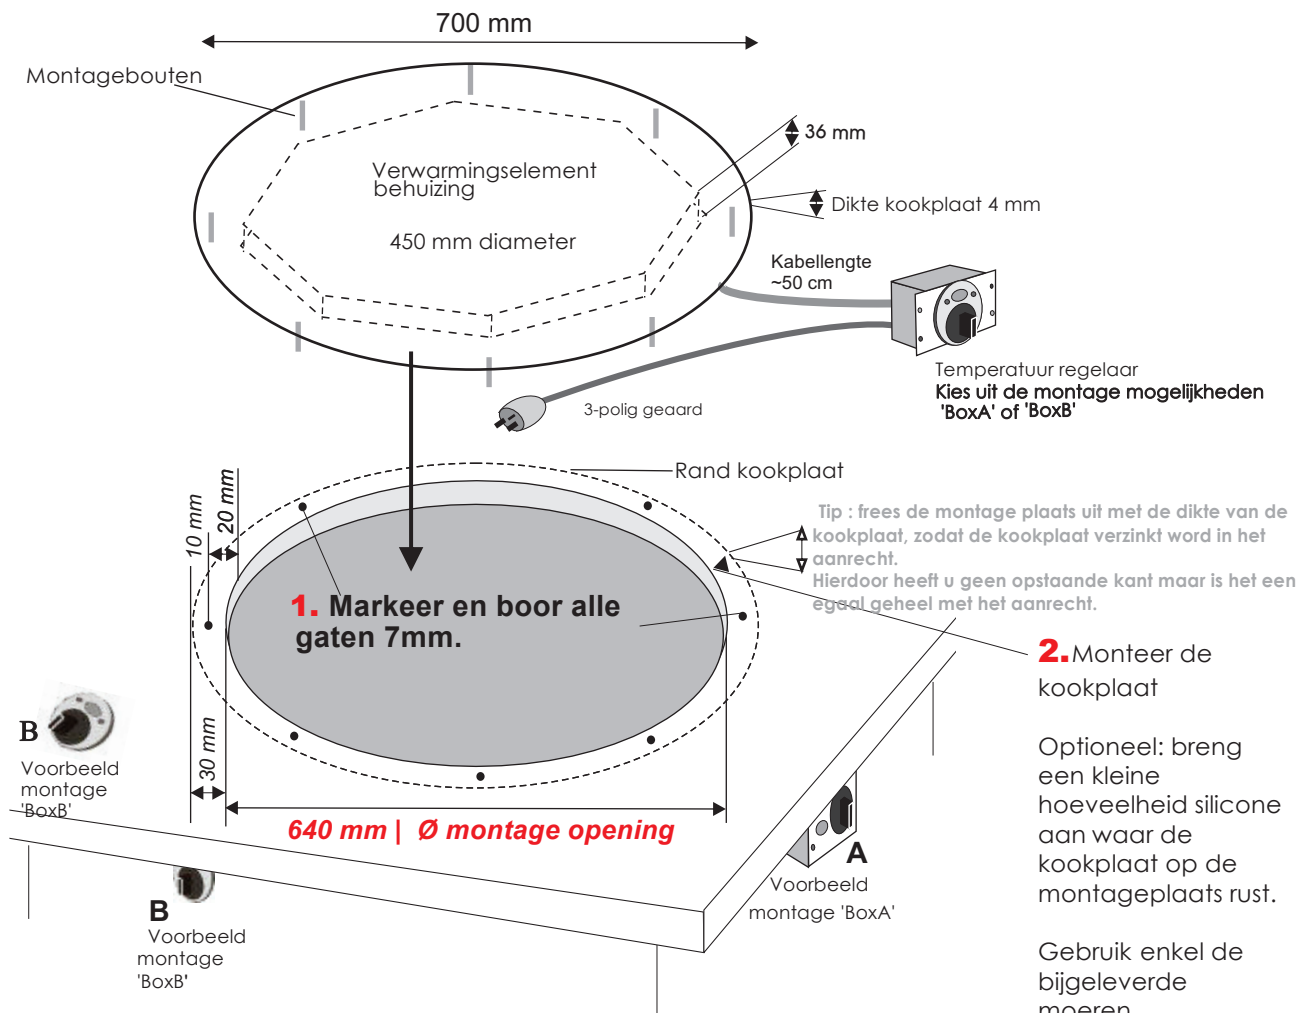


►► **Opgelet !!! Breek, wring of modifieer de stroomkabel niet !!! Open de temperatuur regelaar niet.**

Hierdoor vervalt uw garantie


Monteer de temperatuurregelaar enkel op een vast en niet beweegbaar oppervlakte

**3. Markeer alle gaten, boor en monteer de temperatuur regelaar . Sluit de stroomkabel aan op de achterkant van de temperatuur regelaar en daarna voltooi de aansluiting op het stroomnetwerk. Deze dient correct geaard te zijn en te voldoen aan de benodigde eisen voor het toestel. Bij twijfel, schakel de hulp in van een vakman**

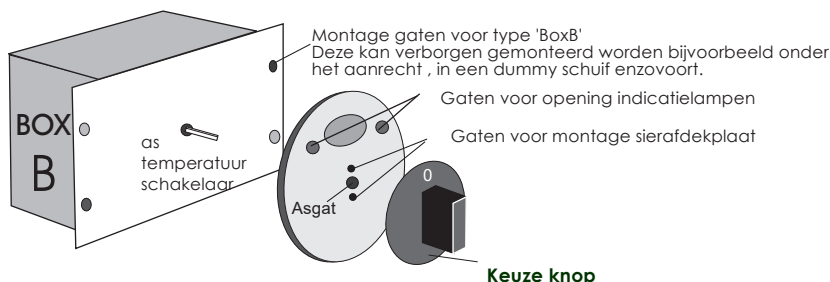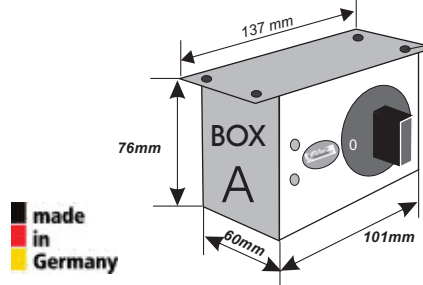

►► **Specifieer bij het bestelling steeds welk type montagebox gewenst is !**

**Tip :** frees de montage plaats uit aan de hand van de dikte van de kookplaat, zodat de kookplaat verzinkt word in het aanrecht. Hierdoor heeft u geen opstaande kant maar is het een egaal vlak met het aanrecht.

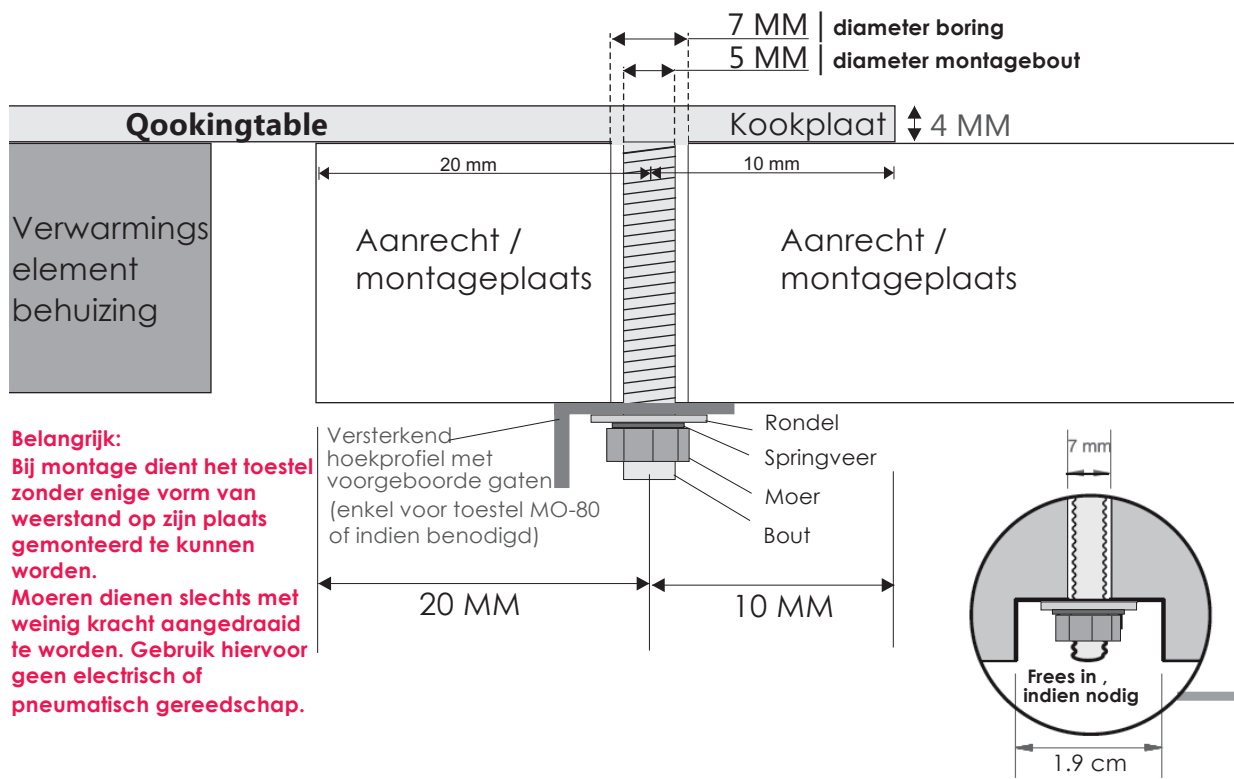

## ►► Belangrijke informatie voor montage in natuursteen

Wees uzelf er van bewust dat de RVS kookplaat van uw Qookingtable tijdens gebruik een 'SHALLOW-DIP' zal vormen. Hierdoor komt enige spanning op de montagepunten. Deze actie is opzettelijk bedoeld en deze word opgevangen door de montagepunten die het toestel op zijn plaats houden.

Indien u de intentie hebt om het toestel in te bouwen in een natuursteen oppervlak dient u rekening te houden met volgende opmerkingen.

Door de spanning op de montagepunten komt er kracht vrij die opgevangen dient te worden door het natuursteen. Deze dient te worden opgevangen door de versterkte hoekprofielen ( optioneel, enkel MO-80) of door de natuursteen bewerkte aangebrachte verstevigingen.

Prat over uw plannen met uw natuursteen bewerkte. Deze kan de opmerkingen in rekening nemen bij het vervaardigen van uw aanrecht door het aanbrengen van eventuele verstevigingen. Zoals dit ook vaak word toegepast voor gootstenen, haarden, kooktafels, enz.

Optioneel is er voor de MO-80 versterkte hoekprofielen verkrijgbaar. Deze dienen op de lange zijden gemonteerd te worden ( zie tekening hierboven). Zodoende word de spanning evenredig verdeeld over het aanrecht.


**Belangrijk:** Het gebruik van verstevigingen biedt geen garantie voor schade. Veel is afhankelijk van de natuurlijke eigenschappen van het steen en de manier van vervaardigen.

Qookingtable kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade tijdens of na montage.

**Houd tijdens montage steeds de volledige handleiding bij de hand.**


# BOX B

## Montage instructies

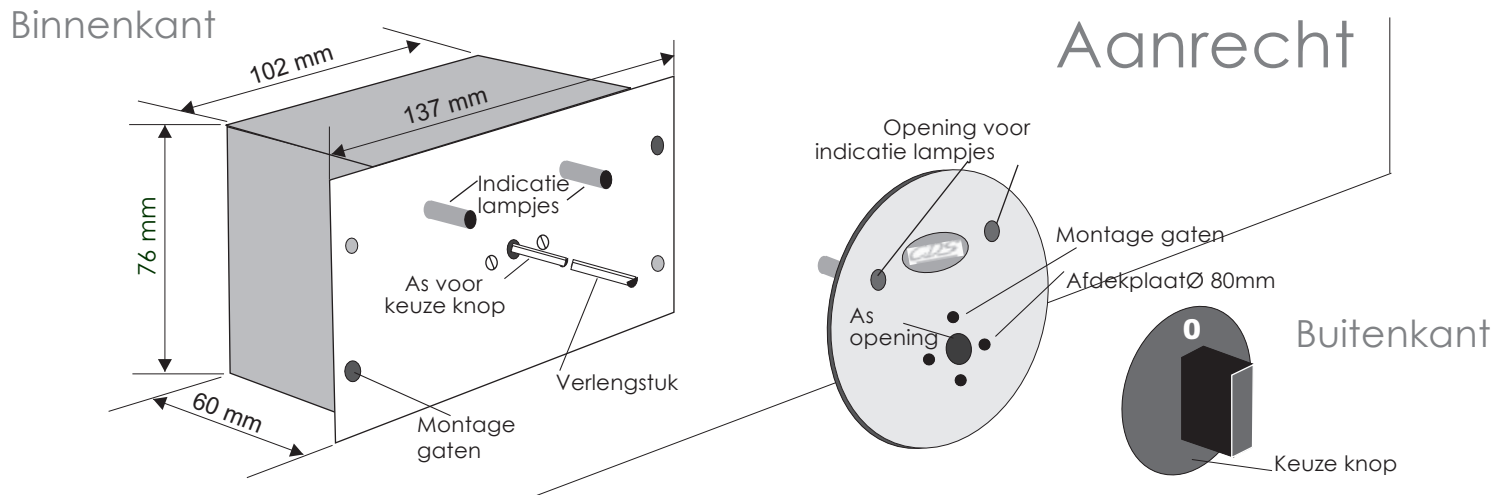

### Instructies:

1. Verwijder de verpakking en verwijder voorzichtig de 'keuze knop'
2. Verwijder voorzichtig de RVS afdekplaat. De gekleurde afdekkingen voor de indicatielampjes blijven in de RVS afdekplaat
3. Markeer alle benodigde boorgaten aan de hand van de hieronder aangeleverde sjabloon. Boor de gaten en monteer de schroeven aan de binnenzijde van het aanrecht.
4. Schuif de RVS afdekplaat op zijn plaats en monteer deze met de 2 plat afgeronde schroeven  
Indien gewenst kan u op moeilijke montageoppervlakte de RVS afdekplaat ook met silicone verlijmen.
5. Plaats het verlengstuk voor de keuze as (indien nodig). Monteer de keuze knop en houd hierbij rekening met de uitsparing op de as en de keuze knop. Gebruik hiervoor geen kracht.

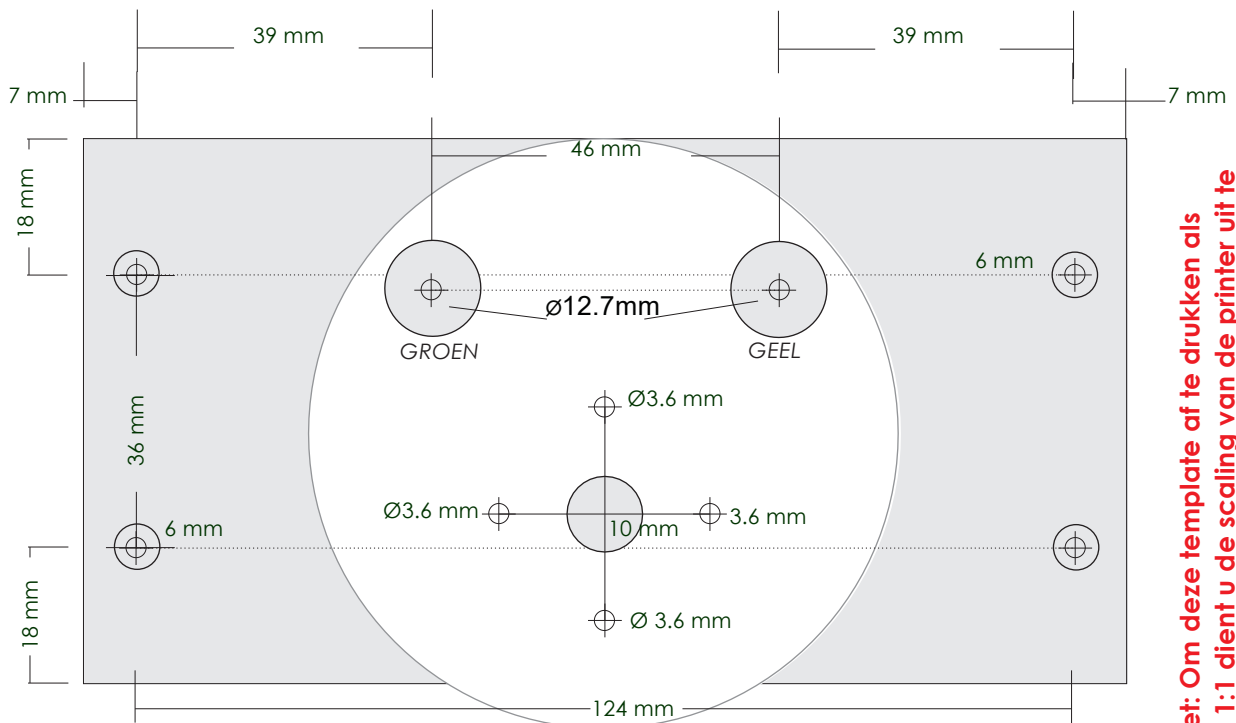

Opgelet: Om deze template af te drukken als schaal 1:1 dient u de scaling van de printer uit te schakelen